


说明书——分布式模拟屏控制系统

智能总线转接盒

用于将计算机的标准 RS-232 电平转换成内部网络电平送网络总线，同时本盒内的告警器可对正常遥信变位信息和事故遥信变位信息进行告警。

接插件说明

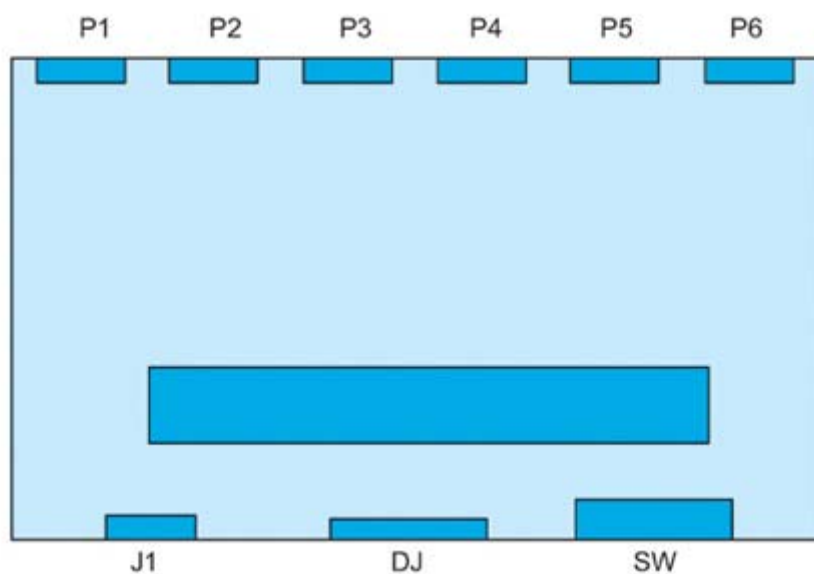

1、J1 电源接插件

针脚	1	2	3	4
定义	空	空	OV	+12V

2、P1,P2,P3,P4,P5,P6 六个网络总线接插件

针脚	1	2	3	4
定义	网络总线 A	网络总线 B	OV*	正电源*

*注：OV 和正电源视用户需要，由内部短连接到网络上或不连

3、DJ标准RS-232 九针接插件

针脚	2	3	5	互余
定义	接收 RXD	收发 TXD	OV	空

4、SW侧拨开关

预留未用