


# 说明书——分布式模拟屏控制系统

## 分布式模拟屏控制系统接线图

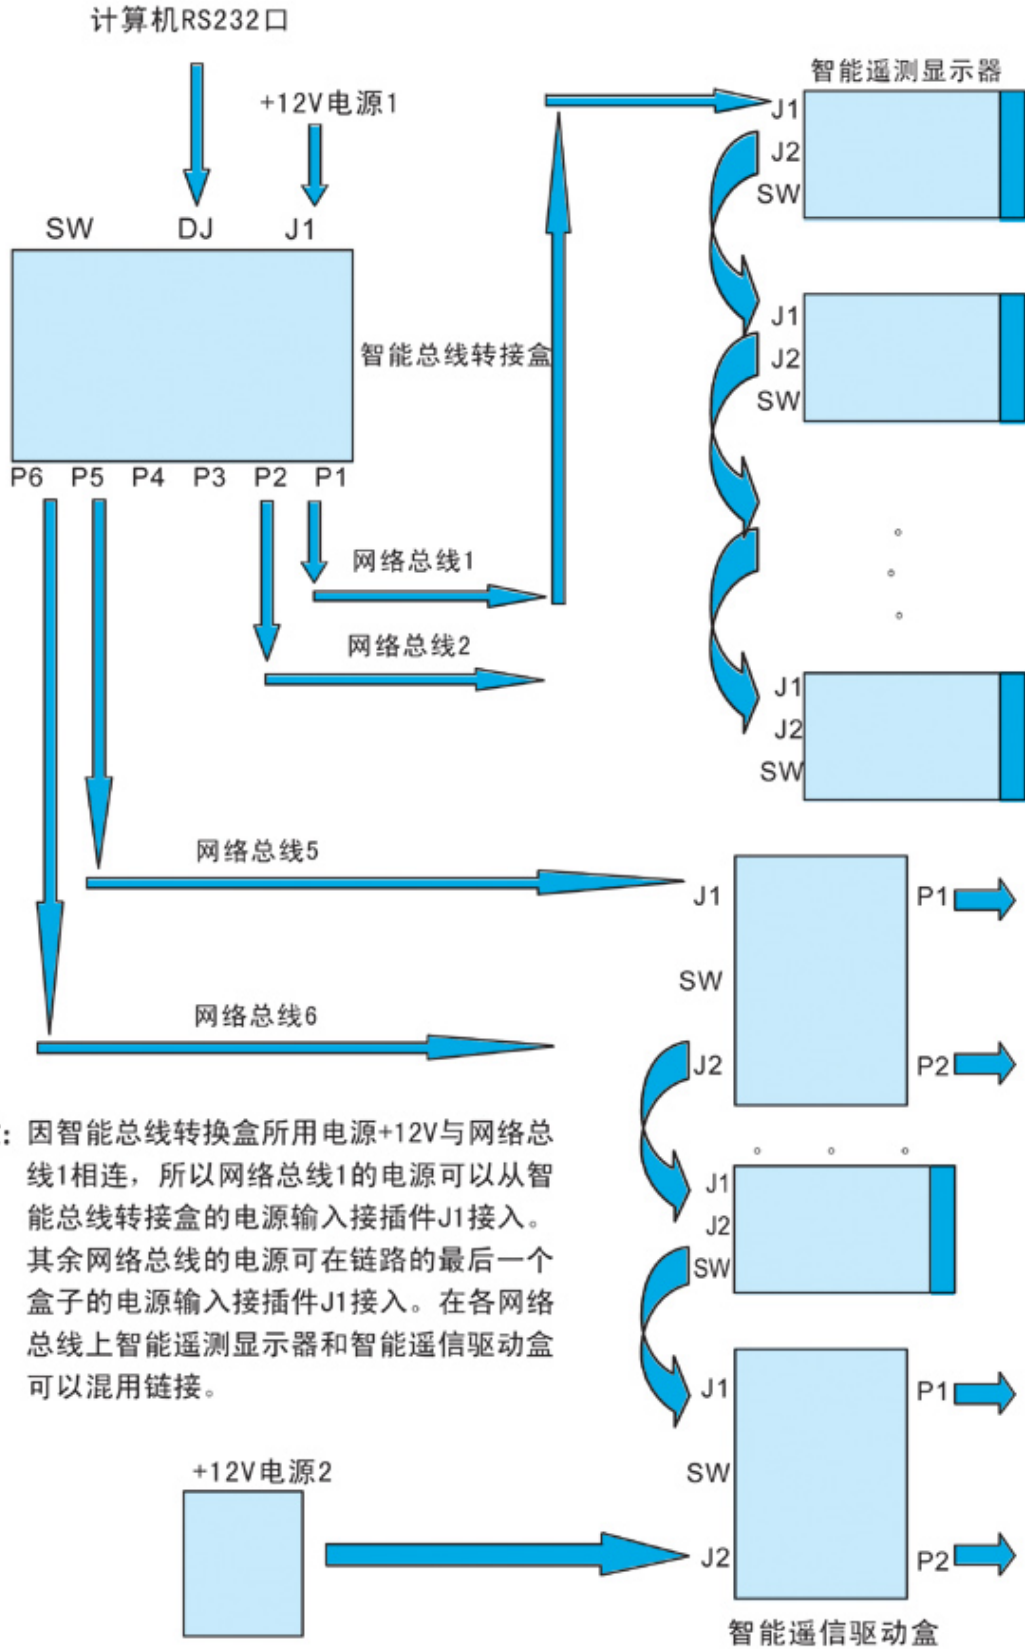

注意：因智能总线转换盒所用电源+12V与网络总线1相连，所以网络总线1的电源可以从智能总线转换盒的电源输入接插件J1接入。其余网络总线的电源可在链路的最后一个盒子的电源输入接插件J1接入。在各网络总线上智能遥测显示器和智能遥信驱动盒可以混用链接。